

Adapterrahmen
Ergänzung der Betriebsanleitung
809244

SPECTOR*control* III

Einleitung

Diese Anleitung erläutert die Installation des SPECTORcontrol III in einem Ausschnitt des SPECTORcontrol II/I unter Anwendung des Adapterrahmens. Der Adapterrahmen gleicht die Größenunterschiede (zwischen 10,4 und 15,6 Zoll) aus. Diese Anleitung ergänzt die gültige SPECTORcontrol III Betriebsanleitung.

- Lesen Sie die SPECTORcontrol III Betriebsanleitung
- Es gelten die darin aufgeführten Sicherheitshinweise

WARNUNG



Die Verwendung des Adapterrahmens ist nicht gestattet falls IP 65 Schutz erforderlich ist.

- Führen Sie den Einsatz nur unter der gegebenen Voraussetzung durch!

Lieferumfang

- 1 Adapterrahmen aus POM in schwarz
- 1 Rundschnur (Ø 3 mm) (Dichtung) ca. 1,3 m
- 4 Stehbolzen M5 DIN938
- 6 Unterlegscheiben D5,3 mm DIN125
- 6 Sechskant-Muttern M5 DIN934
- 5 Aufkleber, weiß

SPECTORcontrol III an Adapterrahmen montieren

- Verfolgen Sie das Kapitel „Das SPECTORcontrol III montieren“ der Betriebsanleitung 809244_xx_SPECTORcontrol III.
- Für die Montage legen Sie die das Display des SPECTORcontrol III (mit der Frontseite nach unten) auf einer glatten, sauberen Fläche ab.
- Lösen Sie die Sicherungsmuttern des SPECTORcontrol III von den Gewindebolzen und ziehen Sie den Konterrahmen vollständig ab.
- Legen Sie die Rundschnur (Dichtung) in die äußere Nut des Displayrahmens.
- Setzen Sie den Adapterrahmen exakt so an, dass die 6 Montagelöcher die Möglichkeit zur Befestigung bieten.
- Schrauben Sie den Adapterrahmen mithilfe der mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern an das Display an.
- Kleben Sie in jeder Ecke das jeweilige Loch (insgesamt vier Stück) mit einem Aufkleber ab.

ACHTUNG

Bei dem Klebevorgang darf die Dichtung nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden!

- Richten Sie die Aufkleber sorgfältig (parallel zum Adapterrahmen) aus.
- Schrauben Sie die vier Stehbolzen mit der kurzen Gewindeseite in die vier eingepressten Gewinde ein.
- Legen Sie die mitgelieferte Rundschnur (Dichtung) in die eingefräste Nut des Adapterrahmens ein. Beide Enden der Dichtschnur müssen an der Gehäuseunterseite bündig aufeinandertreffen.

den fertig vorbereiteten Adapterrahmen zeigt die folgende Abbildung:

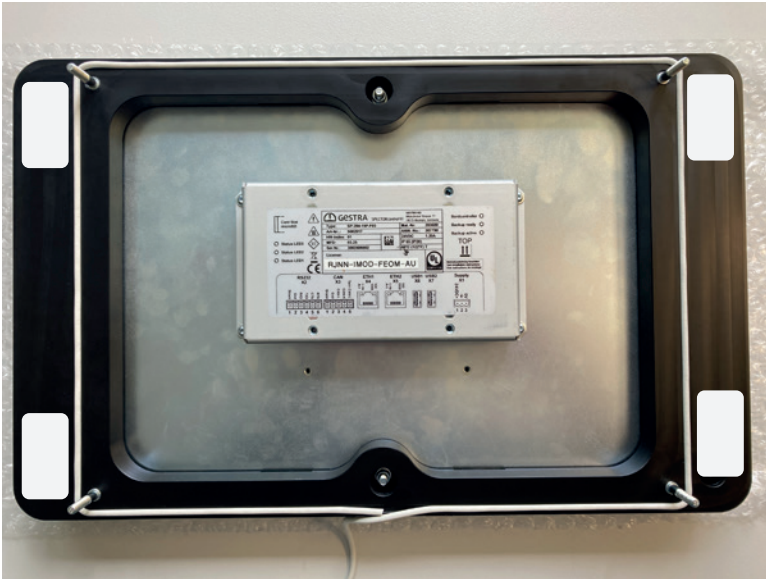


Abb.:

Adapterrahmen mit verklebten Löchern und eingeschraubten Stehbolzen (inkl. eingelegter Runddichtung)

Adapterrahmen in Schaltschrankausschnitt montieren

- Demontieren Sie das SPECTORcontrol II/I inkl. Konterrahmen.
- Setzen Sie das SPECTORcontrol III mit dem Adapterrahmen in den vorhandenen Ausschnitt ein.
- Montieren Sie den Konterrahmen auf die Stehbolzen, der mit dem SPECTORcontrol II/I entnommen wurde.

Die geeignete Ausrichtung für den Konterrahmen wird durch den Durchmesser des Bleches bestimmt:

- Konterrahmen mit Abkantung zum Gerät bei dünneren Blechen
- Konterrahmen mit Abkantung zur Mutter bei dickeren Blechen

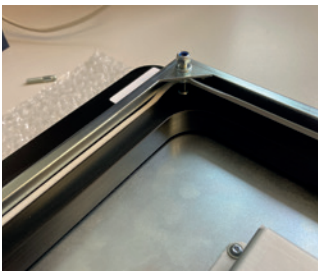


Abb.: Konterrahmen bei dünneren Blechen

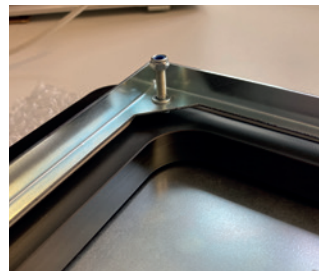


Abb.: Konterrahmen bei dickeren Blechen



Weltweite Vertretungen finden Sie unter: **www.gestra.com**

GESTRA GmbH

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0

Telefax +49 421 3503-393

E-mail info@de.gestra.com

Web www.gestra.com