



Purgeurs

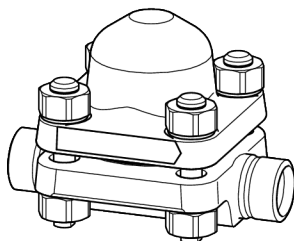

BK 37

BK 28

BK 29

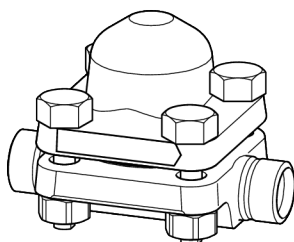

BK 37 ASME

BK 28 ASME

BK 29 ASME

Sommaire

Préambule.....	3
Disponibilité	3
Caractéristiques structurelles dans le texte.....	3
Sécurité	3
Utilisation conforme	3
Avis important pour la sécurité	4
Qualification du personnel	4
Vêtements de protection	5
Caractéristiques structurelles des consignes de mise en garde dans le texte	5
Caractéristiques structurelles des consignes concernant les dommages matériels	5
Description.....	5
Fourniture et description de l'appareil	5
Rôle et fonction	8
Stocker et transporter l'appareil	8
Stocker l'appareil	8
Transporter l'appareil.....	9
Monter et raccorder l'appareil	9
Préparer le montage	9
Raccorder l'appareil.....	10
Service	11
Opérations pendant le service	11
Après le service	11
Enlever les encrassements extérieurs	11
Effectuer l'entretien de l'appareil	11
Réparer l'appareil et monter les pièces de rechange.....	14
Éliminer les défauts ou dysfonctionnements.....	15
Mettre l'appareil hors service.....	18
Enlever les polluants	18
Démonter l'appareil	18
Réutiliser l'appareil après stockage.....	19
Éliminer l'appareil	19
Données techniques	20
Dimensions et poids	20
Plage d'utilisation	24
Déclaration du fabricant.....	27

Préambule

Ces instructions de montage et de mise en service contribuent à l'utilisation conforme, sûre et économique des types de robinetterie suivants :

- ▶ BK 37, PN 63
- ▶ BK 37 ASME, CL 400
- ▶ BK 28, PN 100
- ▶ BK 28 ASME, CL 600
- ▶ BK 29, PN 160
- ▶ BK 29 ASME, CL 900

Ci-après, ces purgeurs sont désignés par le terme « appareil ».

Ces instructions de montage et de mise en service s'adressent à toute personne chargée de la mise en service, de l'exploitation, de l'utilisation, de l'entretien, du nettoyage ou du rebut de cet appareil. Les instructions de montage et de mise en service s'adressent en particulier aux monteurs du SAV, au personnel spécialisé formé et aux opérateurs qualifiés et autorisés.

Chacune de ces personnes doit avoir pris connaissance du contenu des présentes instructions de montage et de mise en service et les avoir comprises.

Le respect de ces instructions aide à éviter les risques et à augmenter la fiabilité et la durée de vie de l'appareil. En plus des remarques figurant dans les présentes instructions de montage et de mise en service, veuillez respecter absolument les réglementations en vigueur sur le site et dans le pays d'utilisation en matière de prévention des accidents ainsi que les règles techniques relatives au travail exécuté comme il se doit et conforme aux consignes de sécurité.

Disponibilité

Conservez toujours ces instructions avec la documentation de l'installation. Assurez-vous qu'elles sont à disposition de l'opérateur.

Les instructions de montage et de mise en service font partie de l'appareil. Remettez-les au nouveau propriétaire en cas de vente ou de transfert de l'appareil.

Caractéristiques structurelles dans le texte

Différents éléments des instructions de montage et de mise en service sont pourvus de caractéristiques typographiques définies. Voici comment distinguer aisément les éléments suivants :

texte normal

renvois

- ▶ énumérations
 - ▶ sous-points dans les énumérations
- étapes.



Ces conseils contiennent des informations supplémentaires comme par ex. des indications particulières concernant l'utilisation économique de l'appareil.

Sécurité

Utilisation conforme

Les purgeurs thermiques cités ci-après sont montés dans des conduites de vapeur :

- ▶ BK 37, PN 63
- ▶ BK 37 ASME, CL 400
- ▶ BK 28, PN 100
- ▶ BK 28 ASME, CL 600
- ▶ BK 29, PN 160
- ▶ BK 29 ASME, CL 900

Ces appareils servent à évacuer le condensat de vapeur d'eau ou à désaérer les conduites de vapeur.

Les appareils doivent être utilisés uniquement dans les plages de pression et de température autorisées en tenant compte des effets chimiques et corrosifs.

L'observation et le respect de l'ensemble des indications de ces instructions de montage et de mise en service et notamment des consignes de sécurité font également partie de l'utilisation conforme.

Toute autre utilisation des appareils est considérée non conforme.

L'utilisation des appareils dont le matériau ne convient pas au fluide utilisé est également considérée non conforme.

Avis important pour la sécurité

Risque de graves blessures

- ▶ Pendant le service, l'appareil est sous pression et peut être très chaud. Effectuez les travaux sur l'appareil uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
 - ▶ Les tuyauteries doivent être hors pression.
 - ▶ Le fluide doit être évacué complètement des tuyauteries et de l'appareil.
 - ▶ L'installation principale doit être arrêtée pour tous les travaux et sécurisée contre toute remise en marche non autorisée.
 - ▶ Les tuyauteries et l'appareil doivent être refroidis à environ 20 °C (température supportable par la main).
- ▶ En présence d'appareils utilisés dans des zones contaminées, il y a risque de blessures graves, voire mortelles dues aux polluants au niveau de l'appareil. Effectuez les travaux sur l'appareil uniquement si celui-ci est complètement décontaminé. Pour tous travaux, portez les vêtements de protection prescrits pour la zone contaminée.
- ▶ L'appareil doit être utilisé uniquement avec des fluides non agressifs pour le matériau et les joints de l'appareil faute de quoi il y a risque de fuites et de sortie de fluide brûlant ou toxique.
- ▶ L'appareil et ses composants doivent être montés ou démontés uniquement par un personnel spécialisé. Le personnel spécialisé doit posséder des connaissances et être expérimenté dans les domaines suivants :
 - ▶ La réalisation de raccords sur les tuyauteries.
 - ▶ Le choix d'un engin de levage adapté au produit et son utilisation en toute sécurité.
 - ▶ Le travail avec des fluides dangereux (contaminés, brûlants ou sous pression).

Risque de légères blessures

- ▶ Des pièces internes aux arêtes vives peuvent causer des coupures. Portez des gants de protection pour tous les travaux sur l'appareil.
- ▶ Il y a risque d'écrasement en cas de chute de l'appareil si celui-ci n'est pas suffisamment supporté. Pendant le montage, sécurisez l'appareil contre les chutes. Portez des chaussures de sécurité solides.

Remarques concernant les dommages matériels ou les dysfonctionnements

- ▶ Le montage dans le sens contraire à l'écoulement indiqué ou sur la mauvaise position entraîne un dysfonctionnement. L'appareil ou l'installation principale peut subir des dommages. Montez l'appareil dans la conduite en respectant le sens d'écoulement indiqué sur le corps.
- ▶ Un corps dont le matériau ne convient pas au fluide utilisé peut entraîner une usure plus importante et la sortie de fluide. Avant montage, assurez-vous que le matériau du corps convient au fluide utilisé.

Qualification du personnel

Le personnel spécialisé doit posséder des connaissances et être expérimenté dans les domaines suivants :

- ▶ les dispositions de protection contre les explosions et les incendies ainsi qu'en matière de prévention des accidents en vigueur sur le lieu d'installation
- ▶ les travaux sur les appareils soumis à la pression
- ▶ la réalisation de raccords sur les conduites
- ▶ le travail avec des fluides dangereux (brûlants ou sous pression)
- ▶ le levage et le transport des charges
- ▶ toutes les consignes figurant dans les présentes instructions de montage et de mise en service et dans les autres documents applicables

Vêtements de protection

Les vêtements de protection nécessaires sont fonction des dispositions en vigueur sur le lieu d'installation et des fluides utilisés. Vous trouverez des informations concernant les vêtements de protection et l'équipement de protection appropriés dans la fiche technique de sécurité du fluide utilisé.

En règle générale, les vêtements de protection comprennent :

- ▶ un casque de protection selon la norme EN 397
- ▶ des chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345
- ▶ des gants en cuir solides selon la norme EN 388

Pendant le service, il convient de porter également une protection auditive dans un rayon d'un mètre autour de l'appareil selon la norme EN 352.

Caractéristiques structurelles des consignes de mise en garde dans le texte



DANGER

Les remarques accompagnées du mot DANGER mettent en garde contre une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou de graves blessures.



AVERTISSEMENT

Les remarques accompagnées du mot AVERTISSEMENT mettent en garde contre une situation dangereuse pouvant entraîner éventuellement la mort ou de graves blessures.



ATTENTION

Les remarques accompagnées du mot ATTENTION mettent en garde contre une situation pouvant entraîner des blessures légères ou de moyenne gravité.

Caractéristiques structurelles des consignes concernant les dommages matériels

Attention !

Ces consignes mettent en garde contre une situation entraînant des dommages matériels.


Description

Fourniture et description de l'appareil

Fourniture

L'appareil est livré emballé, prêt au montage.

Description de l'appareil

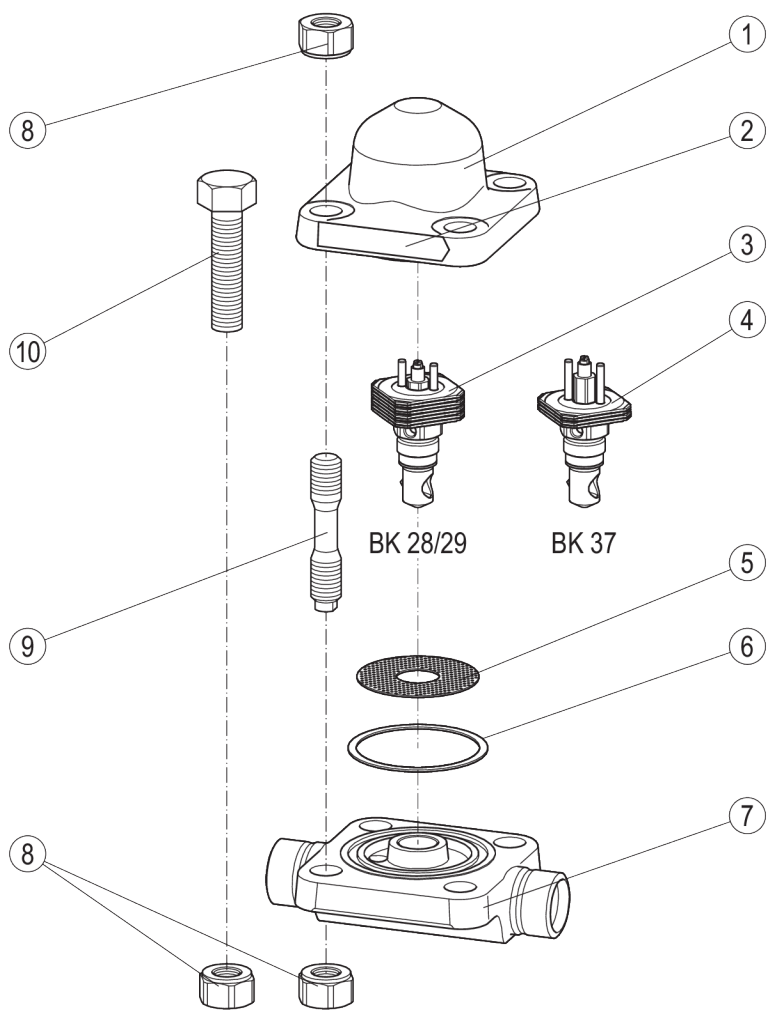

N°	Désignation
1	Capot
2	Plaque d'identification
3	Régulateur Thermovit BK 28/BK 29
4	Régulateur Thermovit BK 37
5	Filtre

N°	Désignation
6	Joint
7	Corps
8	Écrous
9	Goujons filetés (uniquement appareils EN)
10	Vis six pans (uniquement appareils ASME)

Accessoires disponibles

Les accessoires suivants sont disponibles pour l'appareil :

- ▶ Appareil de mesure ultrasonique VAOPHONE®
- ▶ Surveillance permanente du purgeur

Modes de raccordement

L'appareil peut être livré avec les modes de raccordement suivants :

- ▶ Bride
- ▶ Embout à souder
- ▶ Bout emmanché-soudé
- ▶ Manchon taraudé

Plaque d'identification

Les indications suivantes figurent sur la plaque d'identification :

- ▶ Fabricant
- ▶ Désignation du type
- ▶ Diamètre nominal
- ▶ Niveau de pression
- ▶ Température nominale
- ▶ Pression de conception
- ▶ Pression différentielle maximale admissible
- ▶ Sens d'écoulement

Par ailleurs, les indications suivantes figurent sur le corps :

- ▶ Matériau
- ▶ Marquage de réception matériau
- ▶ Marquage des lots
- ▶ Sens d'écoulement
- ▶ Date de fabrication



Pour les appareils avec raccord à bride, la date de fabrication est indiquée sur la bride.

Les indications suivantes figurent sur les raccords :

- ▶ Taille de bride
- ▶ Indication concernant la barre d'étanchéité (n° R.J)
- ▶ Exécution filetée

Application des directives européennes

Directive concernant les équipements sous pression

L'appareil est conforme à cette directive (voir section "Déclaration du fabricant") et peut être utilisé avec les fluides suivants :

- ▶ Fluides du groupe de fluides 2

Directive ATEX

L'appareil ne présente aucune source d'inflammation potentielle et ne tombe pas sous cette directive (voir section "Déclaration du fabricant").

Lorsque l'appareil est monté, il peut y avoir de l'électricité statique entre l'appareil et le système raccordé.

En cas d'utilisation dans des zones exposées aux risques d'explosion, il est de la responsabilité du fabricant ou de l'exploitant de l'installation d'assurer la dissipation, voire la prévention des charges statiques potentielles.

S'il y a risque de fuite de fluide, par ex. au niveau d'organes de manœuvre ou de fuites sur les raccords vissés, le fabricant ou l'exploitant de l'installation doit en tenir compte lors de la répartition des zones.

Rôle et fonction

Rôle

Cet appareil sert à évacuer le condensat de vapeur d'eau ou à désaérer les tuyauteries.

L'appareil est doté d'un dispositif antiretour intégré.

Fonction du régulateur Thermovit

L'appareil régule le débit du fluide grâce à un régulateur Thermovit. Le régulateur Thermovit est fixé à demeure avec le corps.

Le régulateur Thermovit est composé de plusieurs lames bimétalliques superposées. Celles-ci se dilatent au fur et à mesure que la température du fluide augmente entraînant ainsi le déplacement de l'aiguille de la tuyère. L'ouverture par laquelle se fait l'écoulement se ferme.

Lorsque l'installation est froide, le régulateur Thermovit est ouvert.

En cas de retour du fluide, la tige de tuyère est enfoncée dans le support de tuyère sous l'effet de la pression. L'ouverture de passage est ainsi obturée.

Stocker l'appareil

- Stockez l'appareil uniquement dans les conditions suivantes :
 - Ne dépassez pas une durée de stockage de 12 mois.
 - Toutes les ouvertures de l'appareil doivent être obturées au moyen des bouchons en plastique fournis ou de bouchons similaires.
 - Les surfaces de contact et d'étanchéité doivent être protégées contre les dommages mécaniques.
 - L'appareil et tous les composants doivent être protégés contre les chocs et les coups.
 - L'appareil doit être stocké uniquement dans des locaux fermés présentant les conditions ambiantes suivantes :
 - Humidité de l'air inférieure à 50 %, sans condensation
 - Air ambiant propre et non salin, ni corrosif
 - Température 5–40 °C.
- Lors du stockage, assurez-vous que ces conditions sont toujours remplies.
- Contactez le fabricant si vous souhaitez stocker l'appareil dans d'autres conditions.

Stocker et transporter l'appareil

Attention !

Dommages sur l'appareil en cas de mauvais stockage ou transport.

- Obturez toutes les ouvertures avec les bouchons fournis ou des bouchons similaires à ceux-ci.
- Assurez-vous que l'appareil reste au sec et protégé contre toute atmosphère corrosive.
- Contactez le fabricant si vous souhaitez transporter ou stocker l'appareil dans d'autres conditions.

Transporter l'appareil

- Pendant le transport, observez les mêmes conditions que celles du stockage.
- Avant le transport, obturez les raccords avec les bouchons en plastique.



Si vous n'avez pas reçu de bouchons en plastique avec la livraison, obturez les raccords avec des bouchons similaires.

- Vous pouvez transporter l'appareil non emballé sur quelques mètres.
- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine si la distance est plus importante.
- Si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine, emballez l'appareil de sorte à le protéger de la corrosion ou de dommages mécaniques.



Un transport de courte durée est également possible à des températures inférieures à 0 °C si l'appareil est complètement vide et sec.

Monter et raccorder l'appareil

Préparer le montage

- Sortez l'appareil de l'emballage de transport.
- Vérifiez si l'appareil présente des dommages dus au transport.
- Contactez le fabricant si vous constatez des dommages dus au transport.

A la livraison, les raccords peuvent être obturés avec des bouchons en plastique.

- Retirez ces bouchons avant le montage.
- Conservez les bouchons et l'emballage pour une utilisation ultérieure.



DANGER

Lors des travaux sur les tuyauteries, de très graves blessures, voire la mort par brûlures ou intoxication sont possibles.

- Assurez-vous que l'appareil et les tuyauteries ne contiennent aucun fluide brûlant ou dangereux.
- Assurez-vous que les tuyauteries en amont et en aval de l'appareil sont hors pression.
- Assurez-vous que l'installation est arrêtée et sécurisée contre toute remise en marche non autorisée.
- Assurez-vous que l'appareil et les tuyauteries sont refroidis à une température supportable par la main.
- Portez des vêtements de sécurité adaptés au fluide et utilisez un équipement de protection approprié si nécessaire.

Vous trouverez des informations concernant les vêtements de protection et l'équipement de protection appropriés dans la fiche technique de sécurité du fluide utilisé.

- Vidangez les conduites.
- Arrêtez l'installation et sécurisez celle-ci contre toute remise en marche non autorisée.

Raccorder l'appareil



DANGER

Un appareil mal raccordé peut provoquer des accidents entraînant de très graves blessures, voire la mort.

- Assurez-vous que l'appareil est raccordé à la conduite uniquement par un personnel spécialisé.
- Assurez-vous que le sens d'écoulement dans la conduite correspond à celui indiqué par la flèche sur l'appareil.

Le personnel spécialisé doit posséder des connaissances et être expérimenté dans les différents modes de raccordement de tubes.

Attention !

Dommages sur l'appareil en cas de raccords dont le dimensionnement est trop faible.

- Assurez-vous que les raccords sont suffisamment stables pour absorber le poids de l'appareil et les forces susceptibles d'être générées pendant le service.

Afin de disposer d'un espace de montage suffisant pour permettre le remplacement éventuel de composants, respectez les cotes de service par rapport aux parties d'installation voisines.

Vous trouverez des informations à ce sujet à partir de la page 20.

- Assurez-vous de la propreté du système de conduites de l'installation.

Vous pouvez monter l'appareil dans une position au choix.

En cas de montage dans des tuyauteries horizontales, la position de montage la plus favorable est celle avec le capot dirigé vers le haut.

- Assurez-vous de l'absence de corps étrangers dans l'appareil.
- Montez l'appareil dans la position de montage souhaitée.

- Assurez-vous que l'appareil est bien monté et que tous les raccords sont réalisés dans les règles de l'art.

Attention !

Dysfonctionnements dus à l'isolation de l'appareil ou de la conduite de condensat.

- Assurez-vous que la chaleur de service de l'appareil et de la conduite de condensat peut être évacuée.

Service

Opérations pendant le service

En cas de nécessité, vous pouvez contrôler le parfait fonctionnement de l'appareil pendant le service à l'aide de l'appareil de mesure ultrasonique VAOPHONE® de GESTRA.

- Pour ce faire, lisez le mode d'emploi de l'appareil de mesure ultrasonique.

Pour les applications à processus critique, l'appareil peut être doté d'une surveillance permanente du purgeur.

- Pour ce faire, lisez le mode d'emploi de la surveillance permanente du purgeur.

Après le service



DANGER

En présence d'appareils utilisés dans des zones contaminées, il y a risque de blessures graves, voire mortelles dues aux polluants au niveau de l'appareil.

- Faites effectuer les travaux sur des appareils contaminés uniquement par un personnel spécialisé.
- Pour tous travaux, portez les vêtements de protection prescrits pour la zone contaminée.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement décontaminé avant tout travail.
- Suivez les consignes relatives à la manipulation des substances dangereuses éventuelles.

Attention !

Dommages dus au gel sur une installation hors service.

- Vidangez l'appareil en cas de risque de gel.

Enlever les encrassements extérieurs

- Retirez les saletés sur l'appareil à l'eau claire et avec un chiffon non pelucheux.
- Retirez les saletés tenaces avec un produit de nettoyage adapté au matériel et un chiffon non pelucheux.

Effectuer l'entretien de l'appareil

Pour désassembler l'appareil, il vous faut les outils suivants :

- Clé mixte de 24, DIN 3113, B
- Clé dynamométrique 20–100 Nm, ISO 6789

Avant de procéder à l'assemblage, il convient d'enduire les surfaces d'étanchéité et le filetage de lubrifiant résistant aux températures élevées. L'OKS 217 par exemple est un lubrifiant approprié.



En cas d'utilisation avec différents condensats, des dysfonctionnements peuvent se produire. Il s'agit notamment des condensats suivants :

- condensats à forte teneur en huile
- condensats résinifiants
- condensats cristallisables
- condensats contenant des solides.

Dans ces cas, vous devez contrôler et enlever régulièrement l'encrassement de l'appareil.

Vous pouvez également placer un récipient en amont de l'appareil pour réduire l'apparition de saletés.

Normalement, il n'est pas nécessaire de nettoyer les composants à l'intérieur de l'appareil.

Pour procéder à un nettoyage complet de l'appareil, il faut retirer le capot et démonter le régulateur Thermovit.

Démonter le régulateur Thermovit


Pour nettoyer et éventuellement remplacer le régulateur Thermovit, démontez-le comme suit :

- i** Sur les appareils des types BK 37, BK 28 et BK 29, le capot et le corps sont reliés par des goujons filetés (9).
Sur les appareils des types BK 37 ASME, BK 28 ASME et BK 29 ASME, le capot et le corps sont reliés par des vis six pans.
Le desserrage du capot s'effectue de manière identique pour tous les types.
Le paragraphe suivant représente un appareil avec des goujons filetés.

- Desserrez les écrous (8) sur les goujons filetés.
- Retirez les goujons filetés (9).
- Enlevez le capot (1) du corps (7).
- Retirez le joint (6).
- Dévissez le régulateur Thermovit (3) du corps avec une clé plate.
- Retirez le filtre (5).

- i** La figure suivante représente un appareil EN. Les appareils ASME possèdent des vis six pans avec un écrou pour chaque vis au lieu des goujons filetés (9) avec deux écrous (8) pour chaque goujon.

- Procédez de la même façon pour les appareils ASME que pour les appareils EN.

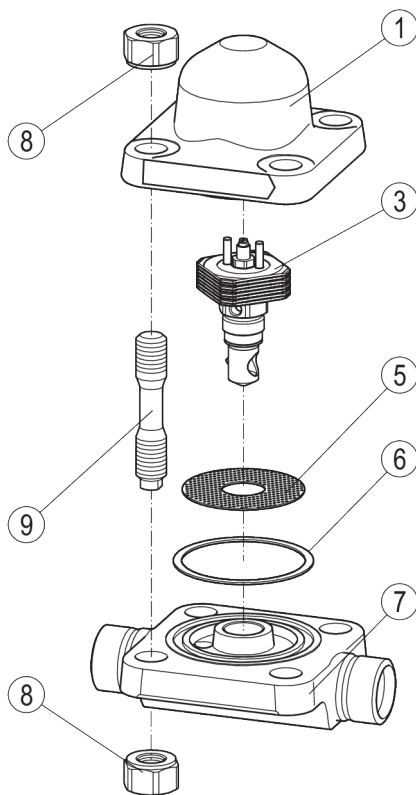

Nettoyer le régulateur Thermovit

- Nettoyez le régulateur Thermovit à l'eau claire et avec un chiffon doux.
- Nettoyez les surfaces d'étanchéité.

Contrôler la présence de dommages sur les pièces

- Contrôlez la présence de dommages apparents sur les pièces démontées.
- Remplacez les pièces endommagées par des pièces intactes.

Démonter et nettoyer le filtre

Pour nettoyer le filtre, procédez comme suit :

- Retirez le régulateur Thermovit comme cela est décrit dans le paragraphe « *Démonter le régulateur Thermovit* » à partir de la page 12.
- Retirez le filtre.
- Nettoyez le joint et le filtre à l'eau claire et avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyez les surfaces d'étanchéité.

Monter le filtre

- Enduisez les filetages de lubrifiant résistant aux températures élevées.
- Utilisez un joint neuf si l'ancien est endommagé.
- Mettez le filtre et le joint en place dans le corps.
- Vissez le régulateur Thermovit dans le corps avec un couple de 100 Nm.
- Placez le capot sur le corps.
- Fixez le capot sur le corps à l'aide des vis et des écrous.

Le couple des vis utilisé pour fixer le capot sur le corps est fonction du type.

- BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME : 60 Nm
- BK 29, BK 29 ASME : 80 Nm
- Serrez toutes les vis au couple indiqué.

Monter le régulateur Thermovit

Pour monter le régulateur Thermovit, procédez comme suit :

- Enduisez les surfaces suivantes de lubrifiant résistant aux températures élevées (OKS 217) :
 - tous les filetages
 - la surface d'étanchéité du capot
- Utilisez un joint neuf si l'ancien est endommagé.
- Mettez le filtre et le joint en place dans le corps.
- Vissez le régulateur Thermovit dans le corps avec un couple de 100 Nm.
- Placez le capot sur le corps.
- Fixez le capot sur le corps à l'aide des vis et des écrous.

Le couple des vis utilisé pour fixer le capot sur le corps est fonction du type.

- BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME : 60 Nm
- BK 29, BK 29 ASME : 80 Nm
- Serrez toutes les vis au couple indiqué.


Réparer l'appareil et monter les pièces de rechange

En cas d'usure ou de dommages, vous pouvez remplacer les composants suivants de l'appareil :

- Régulateur Thermovit
- Filtre
- Joint

Pour désassembler l'appareil, il vous faut les outils suivants :

- Clé mixte de 24, DIN 3113, B
- Clé dynamométrique 20–100 Nm, ISO 6789

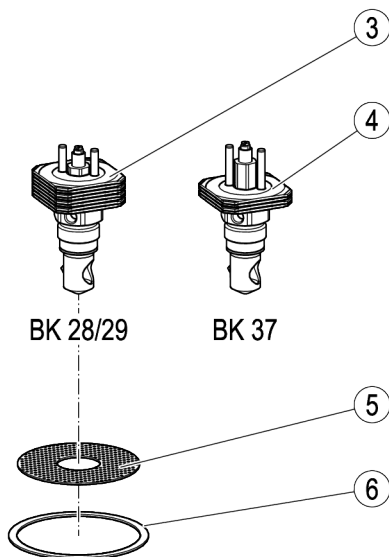

N°	Désignation	Référence
3, 6	Jeu de pièces de rechange pour BK 28 et BK 28 ASME, complet avec joint	379825
	Jeu de pièces de rechange pour BK 29 et BK 29 ASME, complet avec joint	379826
4, 6	Jeu de pièces de rechange pour BK 37 et BK 37 ASME, complet avec joint	377722
5	Filtre	096701
6	Joint pour BK 28 et BK 28 ASME Joint pour BK 37 et BK 37 ASME	086519
	Joint pour BK 29 et BK 29 ASME	372095

Remplacer le régulateur Thermovit

- Démontez le régulateur Thermovit comme cela est décrit dans le paragraphe « *Démonter le régulateur Thermovit* » à partir de la page 12.
- Montez le nouveau régulateur Thermovit comme cela est décrit dans le paragraphe « *Monter le régulateur Thermovit* » à partir de la page 13.

Remplacer le filtre

- Démontez le filtre comme cela est décrit dans le paragraphe « *Démonter et nettoyer le filtre* » à partir de la page 13.
- Montez le nouveau filtre comme cela est décrit dans le paragraphe « *Monter le filtre* » à partir de la page 13.

Éliminer les défauts ou dysfonctionnements

Caractéristique	Cause	Mesure
Le purgeur est froid ou seulement tiède.	Les robinets d'arrêt pour l'arrivée ou l'évacuation de condensat sont fermés.	Ouvrez les robinets d'arrêt.
	L'arrivée ou l'évacuation de condensat est encrassée.	Nettoyez les tuyauteries. Nettoyez l'appareil.
Le purgeur présente des pertes de vapeur.	Le régulateur Thermovit est encrassé. Des dépôts sont présents dans l'appareil.	Nettoyez le régulateur Thermovit. Nettoyez le filtre et l'appareil. Remplacez le régulateur Thermovit.
	Le régulateur Thermovit est usé. Le siège fuit.	Remplacez le régulateur Thermovit.
	Le by-pass est ouvert.	Fermez le by-pass.
Sortie de fluide (fuite).	Les raccords ne sont pas étanches.	Étanchez les raccords par ex. au niveau de la bride ou du filetage.
	Un joint du corps est défectueux.	Remplacez le joint défectueux.
	Le corps est défectueux à cause de la corrosion ou de l'érosion.	Contrôlez la résistance du matériau du corps aux fluides. Utilisez un purgeur dont le matériau du corps résiste aux fluides.
	L'appareil est endommagé à cause du gel.	Remplacez l'appareil. Assurez-vous que les conduites de condensat et le purgeur sont complètement vidangés après arrêt de l'installation.
	L'appareil est endommagé à cause des coups de bélier.	Remplacez l'appareil. Prenez les mesures appropriées pour éviter les coups de bélier, par ex. par le montage de clapets de retenue adaptés à votre cas d'application.

Caractéristique	Cause	Mesure
Purge de condensat insuffisante. Puissance calorifique insuffisante des consommateurs.	Les robinets d'arrêt pour l'arrivée ou l'évacuation de condensat sont fermés.	Ouvrez les robinets d'arrêt.
	L'arrivée ou l'évacuation de condensat est encrassée.	Nettoyez les tuyauteries. Nettoyez l'appareil.
	Pressions de vapeur et débits de condensat très variables. La pression en amont du purgeur est trop faible pour le type de purgeur utilisé.	Utilisez un autre type de purgeur. Contactez le fabricant pour trouver un type de purgeur adapté.
	Le dimensionnement du purgeur est trop faible.	Utilisez un purgeur dont le débit de condensat est plus important.
	La pression différentielle est trop faible.	Augmentez la pression de vapeur. Abaissez la pression dans la conduite de condensat. Contrôlez la taille de la conduite de condensat. Utilisez un purgeur avec un débit de condensat plus important, un purgeur de pompe ou un système de retour de condensat.
	La pression en amont du purgeur est trop haute. La pression dans la conduite de condensat est trop haute.	Utilisez un autre type de purgeur. Contactez le fabricant pour trouver un type de purgeur adapté.
	La distance entre le point de purge et le purgeur est trop faible.	Montez le purgeur à environ 1 à 2 m du point de purge. Posez la conduite de condensat avec une pente.
	La conduite de condensat a été posée sans pente du point de purge au purgeur. Le condensat est conduit vers le haut en amont du purgeur.	Posez la conduite de condensat avec une pente. Modifiez le trajet de la conduite de condensat.

Caractéristique	Cause	Mesure
	La température de condensat est supérieure à la température de service du purgeur. Le régulateur Thermovit ne s'ouvre pas ou son ouverture est retardée.	Retirez l'isolation éventuelle du purgeur ou de la conduite de condensat. Utilisez un autre type de purgeur. Contactez le fabricant pour trouver un type de purgeur adapté.
	Désaération insuffisante.	Prévoyez une désaération supplémentaire. Utilisez un autre type de purgeur. Contactez le fabricant pour trouver un type de purgeur adapté.

- Contactez le fabricant si vous n'êtes pas en mesure d'éliminer le dysfonctionnement à l'aide de ces consignes.

Mettre l'appareil hors service

Enlever les polluants



DANGER

En présence d'appareils utilisés dans des zones contaminées, il y a risque de blessures graves, voire mortelles dues aux polluants au niveau de l'appareil.

- Faites effectuer les travaux sur des appareils contaminés uniquement par un personnel spécialisé.
- Pour tous travaux, portez les vêtements de protection prescrits pour la zone contaminée.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement décontaminé avant tout travail.
- Suivez les consignes relatives à la manipulation des substances dangereuses éventuelles.

Le personnel spécialisé doit posséder les connaissances et expériences suivantes :

- les dispositions relatives à la manipulation de polluants en vigueur sur le lieu d'installation
- les prescriptions spécifiques relatives à la manipulation de polluants générés
- l'utilisation des vêtements de protection prescrits.



Attention

Dommages environnementaux possibles dus à des résidus de fluides toxiques.

- Avant élimination, assurez-vous que l'appareil est nettoyé et qu'il ne contient plus de résidus de fluide.
- Éliminez tous les matériaux en respectant les dispositions en vigueur sur le lieu d'installation.

- Retirez tous les résidus de l'appareil.
- Éliminez tous les résidus en respectant les dispositions en vigueur sur le lieu d'installation.

Démonter l'appareil



DANGER

Lors des travaux sur les tuyauteries, de très graves blessures, voire la mort par brûlures ou intoxication sont possibles.

- Assurez-vous que l'appareil et les tuyauteries ne contiennent aucun fluide brûlant ou dangereux.
- Assurez-vous que les tuyauteries en amont et en aval de l'appareil sont hors pression.
- Assurez-vous que l'installation est arrêtée et sécurisée contre toute remise en marche non autorisée.
- Assurez-vous que l'appareil et les tuyauteries sont refroidis à une température supportable par la main.
- Portez des vêtements de sécurité adaptés au fluide et utilisez un équipement de protection approprié si nécessaire.

Vous trouverez des informations concernant les vêtements de protection et l'équipement de protection appropriés dans la fiche technique de sécurité du fluide utilisé.



ATTENTION

Risque d'écrasement par la chute de l'appareil.

- Lors du démontage, sécurisez l'appareil par des mesures appropriées pour empêcher sa chute.

Voici quelques exemples de mesures appropriées :

- Faites vous assister par une deuxième personne pour tenir l'appareil lorsqu'il n'est pas trop lourd.
- Soulevez les appareils lourds avec un engin de levage dont la force de levage est suffisante.

- Desserrez les raccords de l'appareil des conduites.
- Déposez l'appareil sur un support approprié.
- Stockez l'appareil comme cela est décrit dans le paragraphe « *Stocker l'appareil* » à partir de la page 8.

Réutiliser l'appareil après stockage

Vous pouvez démonter l'appareil et le réutiliser sur un autre lieu d'installation si les conditions suivantes sont respectées :

- ▶ Assurez-vous que tous les résidus de fluide sont enlevés de l'appareil.
- ▶ Assurez-vous du parfait état des raccords.
- ▶ Si nécessaire, vous devez retoucher des raccords soudés pour rétablir le parfait état.
- Utilisez l'appareil uniquement en fonction des conditions d'utilisation d'un appareil neuf.

Éliminer l'appareil

Attention !


Dommages environnementaux possibles dus à des résidus de fluides toxiques.

- Avant élimination, assurez-vous que l'appareil est nettoyé et qu'il ne contient plus de résidus de fluide.
- Éliminez tous les matériaux en respectant les dispositions en vigueur sur le lieu d'installation.

Les matériaux utilisés pour l'appareil sont les suivants :

Composant	DIN / EN	ASME
Corps et capot BK 37, BK 28	1.5415	A182F12
Corps et capot BK 29	1.7335	
Vis	1.7709	A193B7
Écrous	1.7709	A194Gr.4
Joint	Graphite/CrNi	
Régulateur Thermovit	Acier inoxydable	
Tige de tuyère et siège	Alliage de titane	
Autres pièces internes	Acier inoxydable	

Dimensions et poids

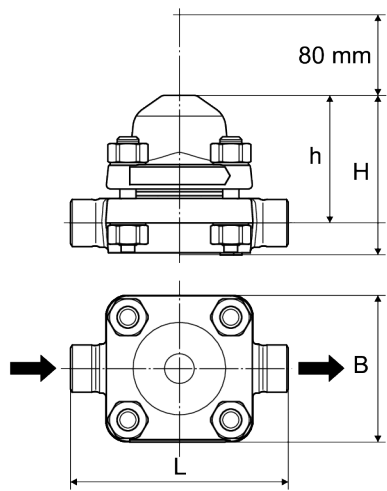

Appareils de tous types

	Dimension	
	[mm]	[pouce]
Hauteur h	92	3,622
Hauteur totale H	115	5,91
Largeur du capot B	110	4,33
Cote de service pour le capot	80	3,15

Dimensions et poids BK 37

BK 37 avec raccord à bride

	EN 1092-1, PN 63			ASME B 16.5, Class 400/600		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
Diamètre de bride D [mm]	105	130	140	95	115	125
Encombrement L [mm]	210	230	230	230	230	230
Poids [kg]	8	9	10	7	9	9

BK 37 avec extrémités à souder

	EN 12627 Forme de joint selon ISO 9692, indice 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
pour tube [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 2,6	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 3,38
Encombrement L [mm]	160	160	160	160	160	160
Poids [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 37 avec bouts emmanchés-soudés

	DIN EN 12760 Class 3000, ASME B16.11		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1
Encombrement L [mm]	160	160	160
Poids [kg]	5,1	5,1	5,1

Dimensions et poids BK 28

BK 28 avec raccord à bride

	EN 1092-1, PN 100			ASME B 16.5, Class 600		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
Diamètre de bride D [mm]	105	130	140	95	115	125
Encombrement L [mm]	210	230	230	230	230	230
Poids [kg]	8	9	10	7	9	9

BK 28 avec extrémités à souder

	EN 12627 Forme de joint selon ISO 9692, indice 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
pour tube [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 2,6	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 4,5
Encombrement L [mm]	160	160	160	160	160	160
Poids [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 28 avec bouts emmanchés-soudés

	DIN EN 12760 Class 3000, ASME B16.11		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1
Encombrement L [mm]	160	160	160
Poids [kg]	5,1	5,1	5,1

Dimensions et poids BK 29

BK 29 avec raccord à bride

	EN 1092-1, PN 160			ASME B 16.5, Class 900/1500		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
Diamètre de bride D [mm]	105	—	140	120	130	150
Encombrement L [mm]	210	—	230	230	230	254
Poids [kg]	8	—	10	10	11	14

BK 29 avec extrémités à souder

	EN 12627 Forme de joint selon ISO 9692, indice 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
pour tube [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 3,2	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 4,5
Encombrement L [mm]	160	160	160	200	200	200
Poids [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 29 avec bouts emmanchés-soudés

	DIN EN 12760			Class 6000, ASME B16.11		
Diamètre nominal [mm]	15	20	25	15	20	25
Diamètre nominal [pouce]	½	¾	1	½	¾	1
Encombrement L [mm]	160	160	160	200	200	200
Poids [kg]	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Plage d'utilisation

Plage d'utilisation BK 37

Mode de raccordement	Brides PN 63, EN 1092-1						
p (pression de service) [bar]	100,0	100,0	94,0	80,9	73,0	44,2	22,3
T (température d'entrée) [°C]	20	150	265	350	415	500	530
Pression différentielle ΔPMX [bar]	45						

Basé sur EN 1092-1

Mode de raccordement	Extrémités à souder DIN EN 12627 Bouts emmanchés-soudés DIN EN 12760					
p (pression de service) [bar]	100,0	100,0	100	85,0	61,0	30,9
T (température d'entrée) [°C]	20	400	450	470	500	530
Pression différentielle ΔPMX [bar]	45					

Calcul selon DIN EN 12516-2

Mode de raccordement	Brides B16.5, CLASS 400/600 Extrémités à souder B16.25, Sched.80 Bouts emmanchés-soudés B16.11, CLASS 3000						
p (pression de service) [bar]	103,4	100,9	85,7	73,3	67,7	42,8	30,6
T (température d'entrée) [°C]	20	100	300	400	450	500	530
Pression différentielle ΔPMX [bar]	45						

Calcul selon ASME B16.34

Plage d'utilisation BK 28

Mode de raccordement	Brides PN 100, EN 1092-1						
p (pression de service) [bar]	100,0	100,0	94,0	80,9	73,0	44,2	22,3
T (température d'entrée) [°C]	20	150	265	350	415	500	530
Pression différentielle Δ PMX [bar]	85						

Basé sur EN 1092-1

Mode de raccordement	Extrémités à souder DIN EN 12627 Bouts emmanchés-soudés DIN EN 12760					
p (pression de service) [bar]	100,0	100,0	100	85,0	61,0	30,9
T (température d'entrée) [°C]	20	400	450	470	500	530
Pression différentielle Δ PMX [bar]	85					

Calcul selon DIN EN 12516-2

Mode de raccordement	Brides B16.5, CLASS 600 Extrémités à souder B16.25, Sched.80 Bouts emmanchés-soudés B16.11, CLASS 3000						
p (pression de service) [bar]	103,4	100,9	85,7	73,3	67,7	42,8	30,6
T (température d'entrée) [°C]	20	100	300	400	450	500	530
Pression différentielle Δ PMX [bar]	85						

Calcul selon ASME B16.34

Plage d'utilisation BK 29

Mode de raccordement	Brides PN 160, EN 1092-1					
p (pression de service) [bar]	160,0	144,0	134,8	112,0	104,3	59,4
T (température d'entrée) [°C]	20	400	450	485	500	530
Pression différentielle ΔPMX [bar]	110					

Basé sur EN 1092-1

Mode de raccordement	Extrémités à souder DIN EN 12627 Bouts emmanchés-soudés DIN EN 12760					
p (pression de service) [bar]	160,0	144,0	134,8	104,3	59,4	46,4
T (température d'entrée) [°C]	20	400	450	500	530	540
Pression différentielle ΔPMX [bar]	110					

Calcul selon DIN EN 12516-2

Mode de raccordement	Brides B16.5, CLASS 900/1500 Extrémités à souder B16.25, Sched.160 Bouts emmanchés-soudés B16.11, CLASS 6000					
p (pression de service) [bar]	155,1	128,6	101,4	64,1	45,9	40,2
T (température d'entrée) [°C]	20	300	450	500	530	540
Pression différentielle ΔPMX [bar]	110					

Calcul selon ASME B16.34

Déclaration du fabricant

Vous trouverez des détails concernant l'évaluation de la conformité selon les directives européennes dans notre déclaration de conformité ou du fabricant.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité ou du fabricant valide à l'adresse suivante :

GESTRA GmbH

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Allemagne

Téléphone +49 421 3503-0

Télécopie +49 421 3503-393

Courriel info@de.gestra.com

Web www.gestra.com

Cette déclaration n'est plus valide en cas de modification des appareils non concertée avec nos services.



Vous trouverez nos filiales dans le monde entier sous : www.gestra.com

GESTRA GmbH

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Allemagne

Téléphone +49 421 3503-0

Télécopie +49 421 3503-393

Courriel info@de.gestra.com

Web www.gestra.com

818836-03/08-2026_kx_mw (803738-07) © GESTRA Bremen